２－２．製品図面

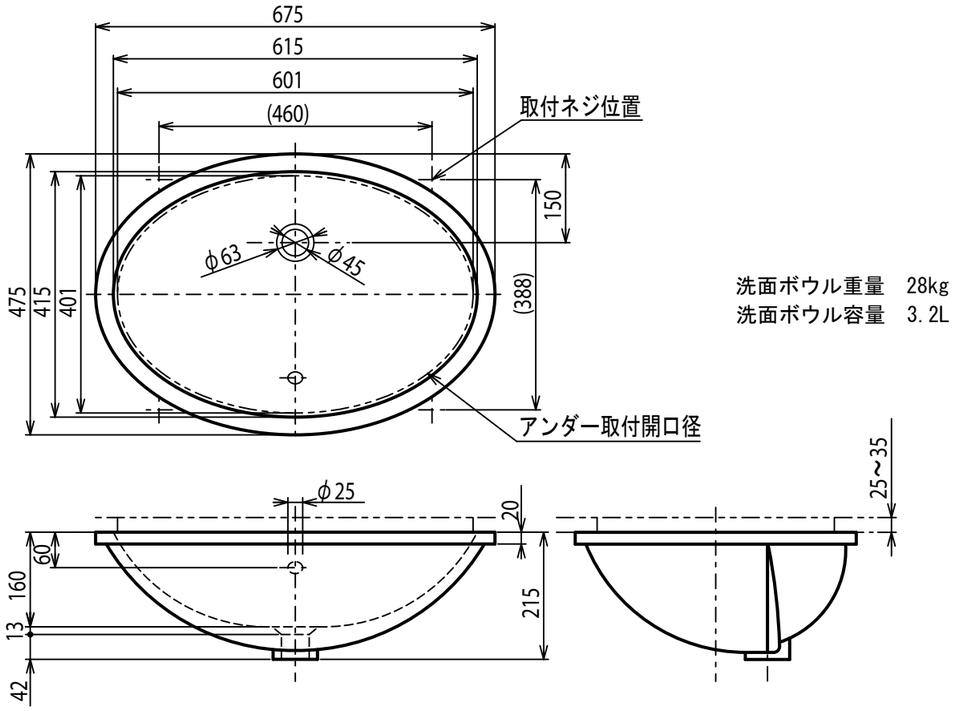

洗面ボウル重量　28kg
洗面ボウル容量　3.2L

本製品は陶磁器のため、出来上がりに多少の寸法誤差が生じる場合があります、
現物あわせにて取付けをお願いします。

⚠使用上のご注意（必ずお読みください）

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

・施工店様は施工終了後、正常に作動する事を確認するとともに、お客様に使用方法・お手入れの仕方を説明して下さい。
・本製品に登ったり、ぶらさがったり、もたれたりしないで下さい。また、たたく・ぶつける等衝撃を与えないで下さい。
・陶器の手洗器は、硬い物を落下させると破損してしまいますのでご注意下さい。
・冷水・熱湯をかけたりしないで下さい。また、高熱の機器を近くに置かないで下さい。
・修理技術者以外は修理改造を絶対に行わないで下さい。

３．お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

・洗面器の汚れは浴室用洗剤等をスポンジにつけて磨きます。磨いた後は布などで水拭きし、最後に空拭きをして下さい。
・排水口にヘアキャッチャーが付属している場合は、引き上げて取り出しゴミを取り除いた後、水洗いしてぬめりを落として下さい。

製造元

ビレロイ＆ボッホ社（ドイツ）

輸入総代理店

株式会社リライインス

〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28
ルベイン霞町

http://www.le-bain.com
http://www.reliance.co.jp

製品についてのお問い合わせは
・TEL 03-3479-9202～4
・FAX 03-3479-9200

2011.02

リライインス　施工・取扱説明書

施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工、ご使用ください。
お客さまへ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
工事店様へ・・・施工後は、本書をお客様へお渡しください。

Villeroy & Boch　EVANA
アンダーカウンター洗面器

該当品番　：　6144.00.01

１．部品確認

1）下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

同梱部品					
Villeroy & Boch　EVANA　アンダーカウンター洗面器					
①ボウル本体	②固定金具	③取付ネジ（長）M5×35	④取付ネジ（短）M5×30	⑤ワッシャ	⑥プラグ
					
1台	4ヶ	4本	4本	4ヶ	4ヶ
⑦タッピン取付ネジ 5×25	⑧施工・取扱説明書				
	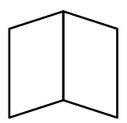				
4本	1枚				

⚠施工前のご注意（必ずお読みください）

・取付けは本書の通りに実施し、施工店様が行って下さい。誤った取付は事故やケガの原因となります。
・高温になる場所へは設置しないで下さい。
・施工時はボウル本体表面にカバーをかけるなどし、キズがつかないようご注意下さい。
・施工図に表記してある本体重量に耐え得る、強度のあるカウンターへ取付けて下さい。カウンターの強度やボウル本体の固定が不十分な場合、外れが生じたりガタツキの原因となります。

２－１．施工方法

カウンターへの直止め工法による取付け

1)①ボウル本体のカウンターへの取り付けは、カウンターを壁に施工する前に行って下さい。

テンプレートを参考に取付けるカウンターを開口して下さい。

この時、開口の木口面は必ず仕上げて下さい。
（図１参照）

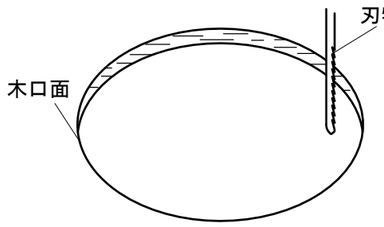

図１

2)①ボウル本体のリム面周辺にシリコンを塗布します。
（図２参照）

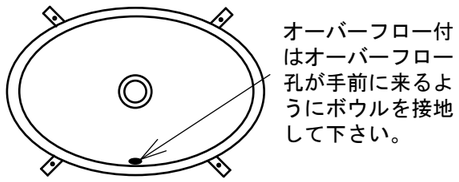

ボウル上面図

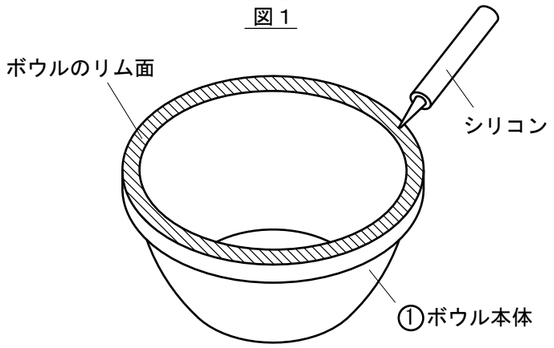

図２

3)①ボウル本体をカウンターへセットします。
取付けφ6深サ18mm下穴を４箇所カウンターへ開けます。
⑥プラグを４箇所の下穴へ、プラグの割れ部を先に入れ差し込みます。
②固定金具⑤ワッシャの順番で取付し、
③④取付ネジで仮締めします。
取付ネジはカウンターの厚さが25～30mmの場合は④取付ネジ(短)を使用し、カウンターの厚さが31～35mmの場合は③取付ネジ(長)でカウンターへ固定します。

カウンター表面よりボウル位置を確認し、ズレを調整後、③④取付ネジを増し締めし完全に固定します。(図３参照)

カウンター表面より手洗器にはみ出したシリコンはふき取って下さい。

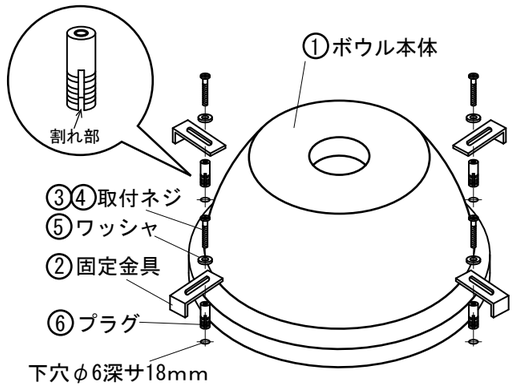

図３

4)本工法にて取り付けた場合の取付部詳細図を図４に示します。

図４

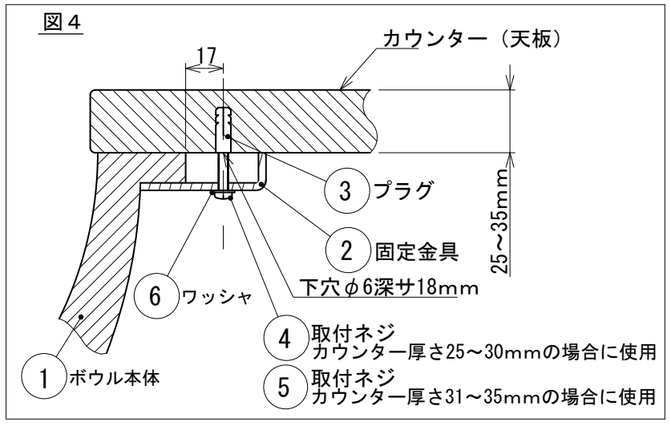

カウンターへの補強木工法による取付け

1)①ボウル本体のカウンターへの取り付けは、カウンターを壁に施工する前に行って下さい。
テンプレートを参考に取付けるカウンターを開口して下さい。
この時、開口の木口面は必ず仕上げて下さい
（図５参照）

カウンター裏面開口部両サイドに図５のサイズの補強木を別途用意し、接着取付けを行って下さい。

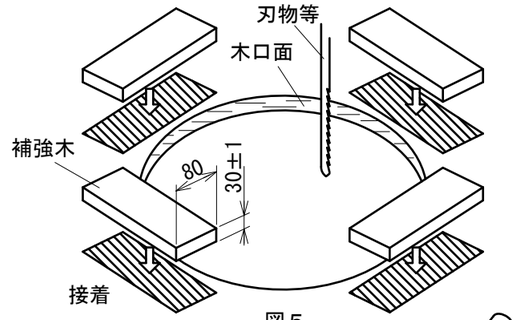

図５

2)①ボウル本体のリム面周辺にシリコンを塗布します。
（図６参照）

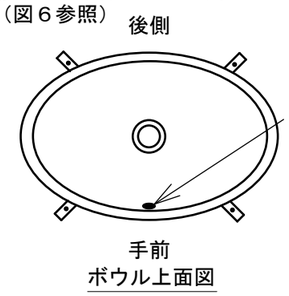

ボウル上面図

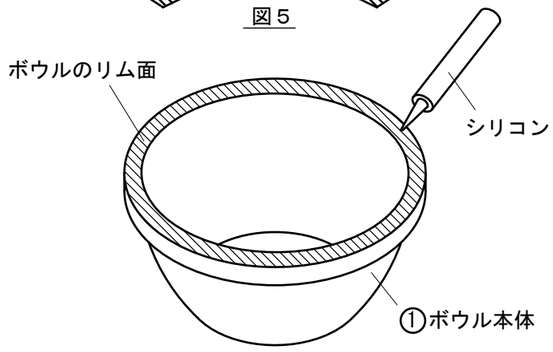

図６

3)①ボウル本体をカウンターへ取り付けます。
φ3深サ20mmの下穴を４箇所、補強木へ開けます。

②固定金具⑤ワッシャ⑦タッピン取付ネジの順番で①ボウルを取付し仮固定します。
次にカウンター表面よりボウル位置を確認し、ズレを調整後、⑦取付ネジを増し締めし完全に固定します。(図７参照)

カウンター表面より手洗器にはみ出したシリコンはふき取って下さい。

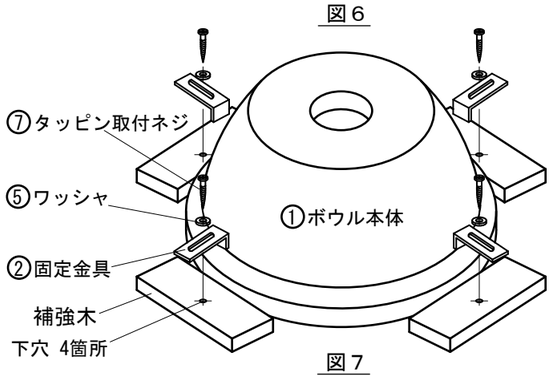

図７

4)本工法にて取り付けた場合の取付部詳細図を図８に示します。

図８